




HIGHBAY FLEX SENSOR

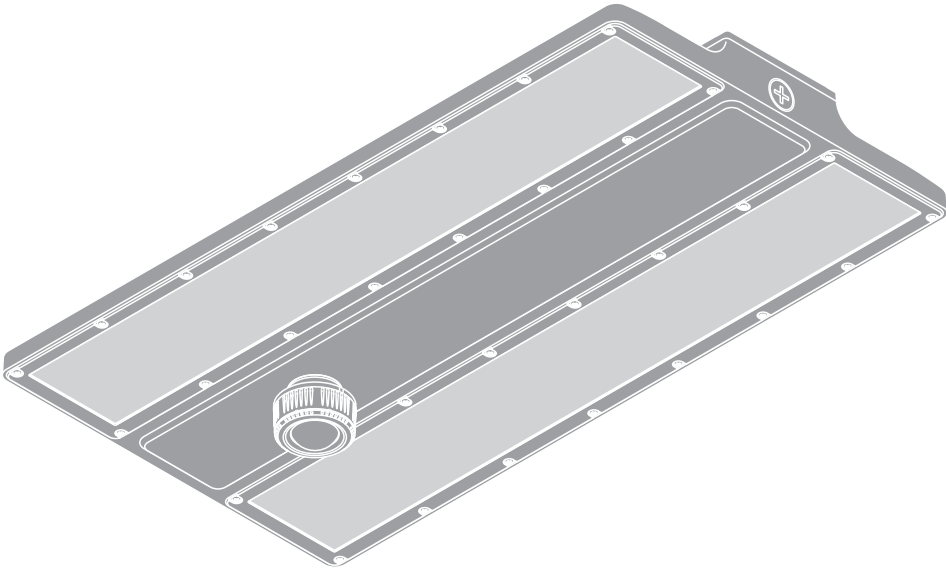

	EAN	lxwxh [mm]	W	VAC/DC	Hz	lm	lm/W	K
HB FLEX SN P 240W 35 ML 840 WT	4099854803581	585x320x95	240/180/120	220-240	0/50/60	44160/34200/23400	184/190/195	4000
HB FLEX SN P 240W 70 ML 840 WT	4099854803611	585x320x95	240/180/120	220-240	0/50/60	44160/34200/23400	184/190/195	4000
HB FLEX SN P 240W 110 ML 840 WT	4099854803628	585x320x95	240/180/120	220-240	0/50/60	44160/34200/23400	184/190/195	4000
HB FLEX SN P 240W 35X80 ML 840 WT	4099854803635	585x320x95	240/180/120	220-240	0/50/60	44160/34200/23400	184/190/195	4000

	EAN	mA	IP	IK	∇	R _a	° (°C)	PF	👤
HB FLEX SN P 240W 35 ML 840 WT	4099854803581	1100/820/540	65	04	35°	≥80	-30...+50	>0.95	5.9 kg
HB FLEX SN P 240W 70 ML 840 WT	4099854803611	1100/820/540	65	04	70°	≥80	-30...+50	>0.95	5.9 kg
HB FLEX SN P 240W 110 ML 840 WT	4099854803628	1100/820/540	65	04	110°	≥80	-30...+50	>0.95	5.9 kg
HB FLEX SN P 240W 35X80 ML 840 WT	4099854803635	1100/820/540	65	04	35x80°	≥80	-30...+50	>0.95	5.9 kg

HIGHBAY FLEX SENSOR

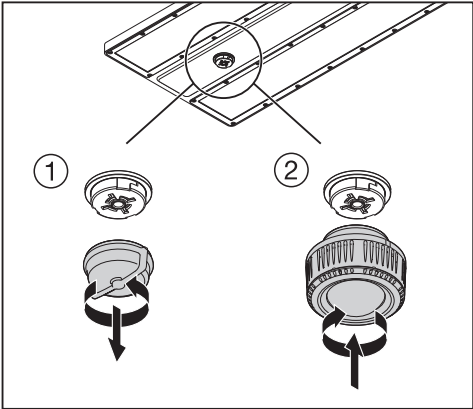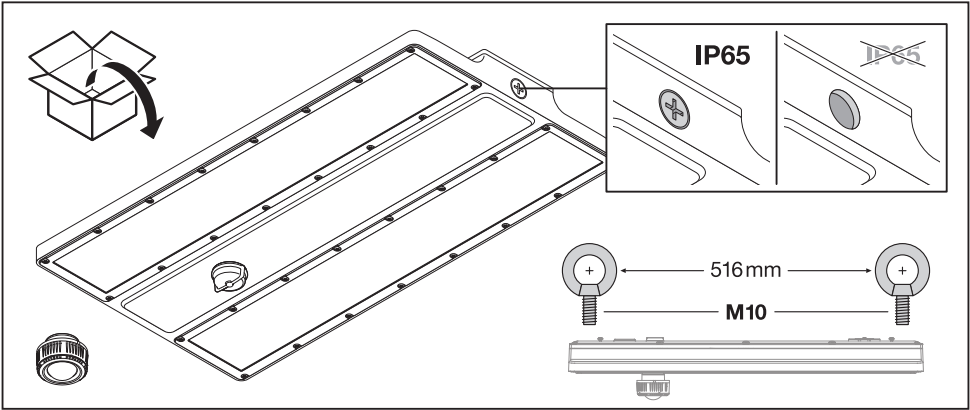


240 W

180 W

120 W

W	lm
240	44160
180	34200
120	23400

1

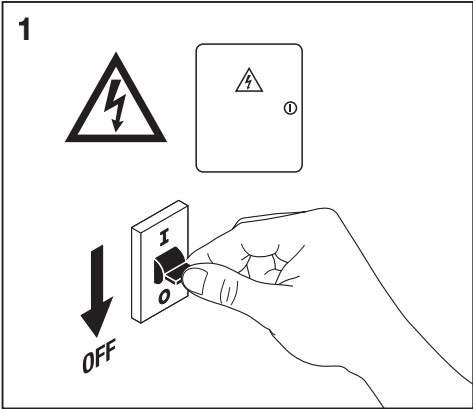

2

ON/OFF

L (Brown)²⁾

⊕ (Green / Yellow)³⁾






N (Blue)⁴⁾

Optional:
0-10 V
Dimming¹⁾

1500mm

6


HIGHBAY FLEX SENSOR

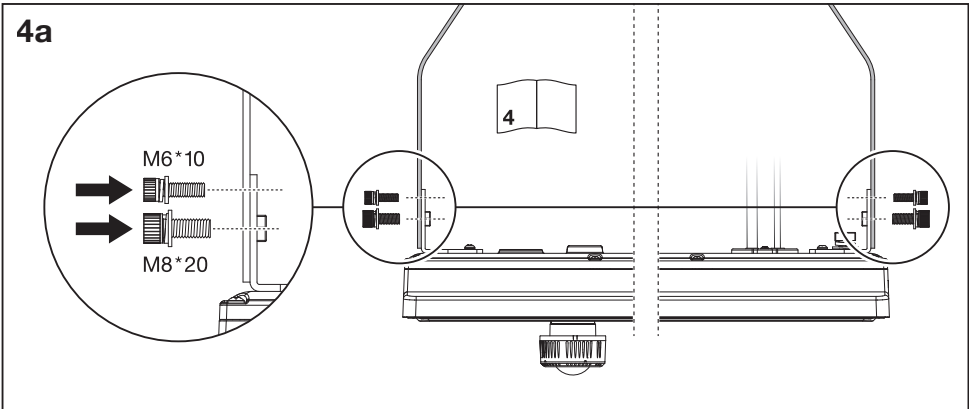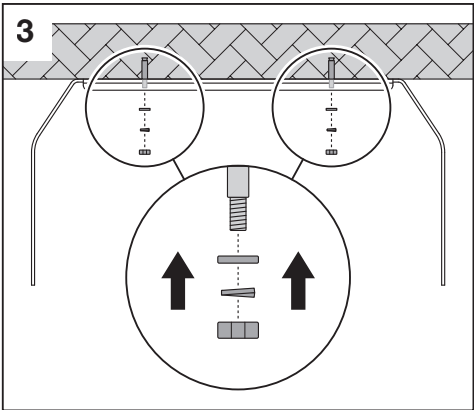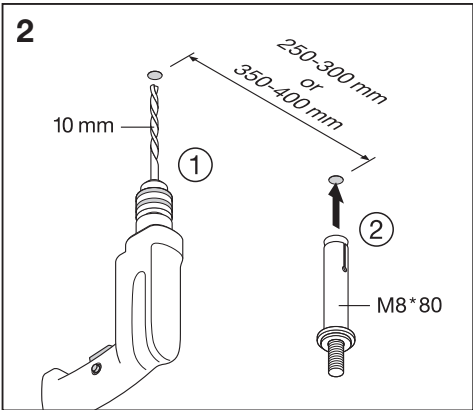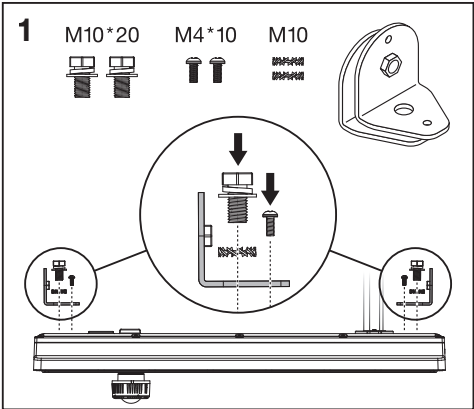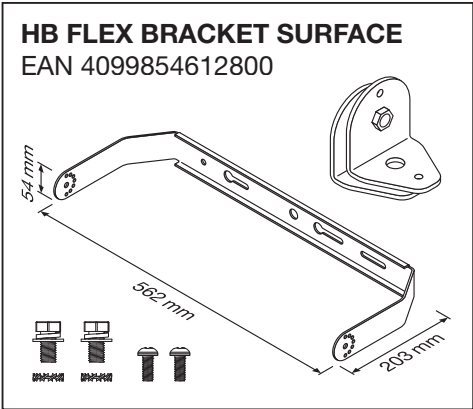


HIGHBAY FLEX SENSOR



4b

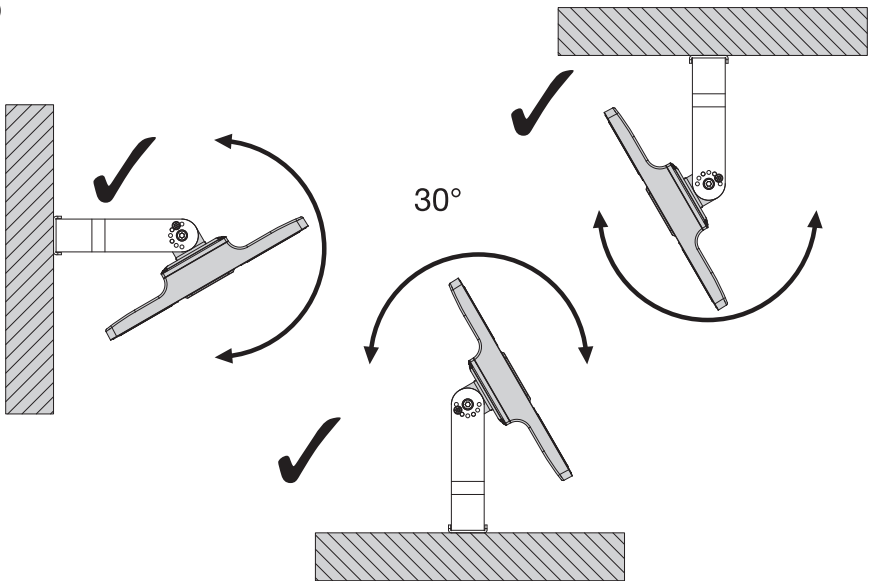


4c

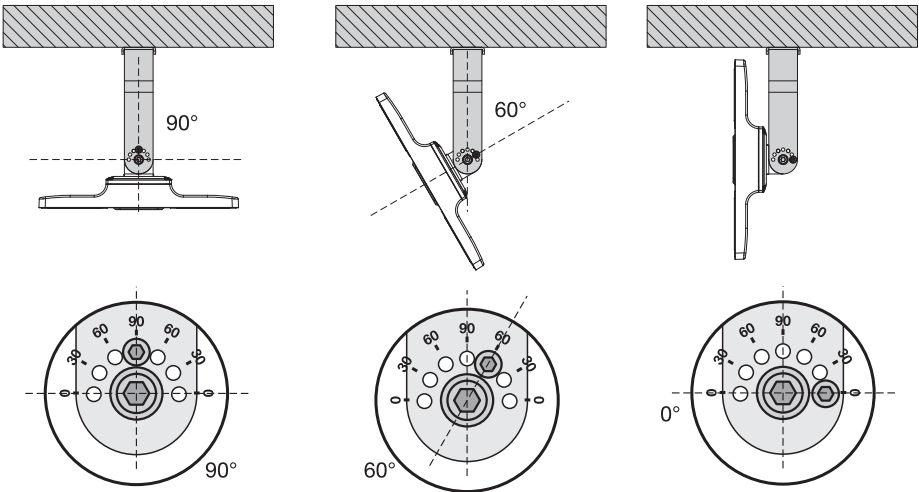


HIGHBAY FLEX SENSOR




HB FLEX BRACKET CHAIN EAN 4099854612787

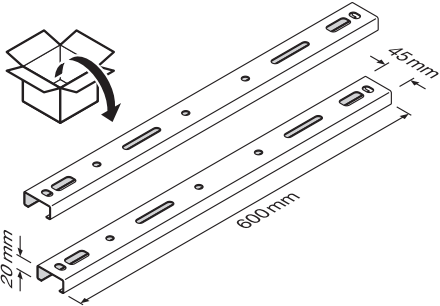


1

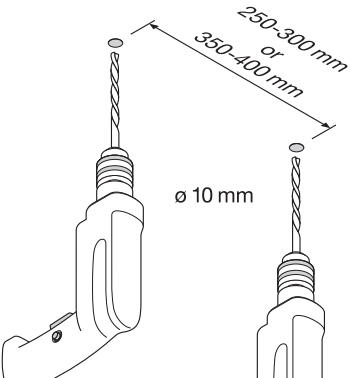


2

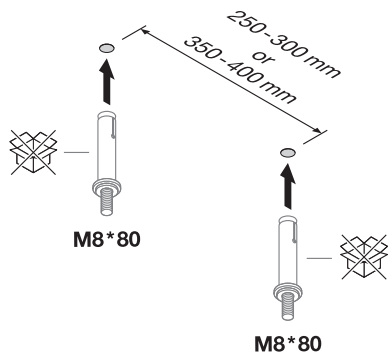


3

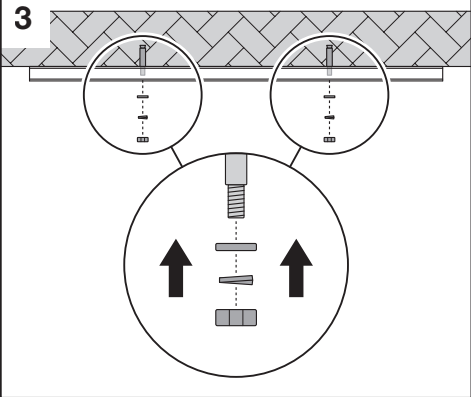

4

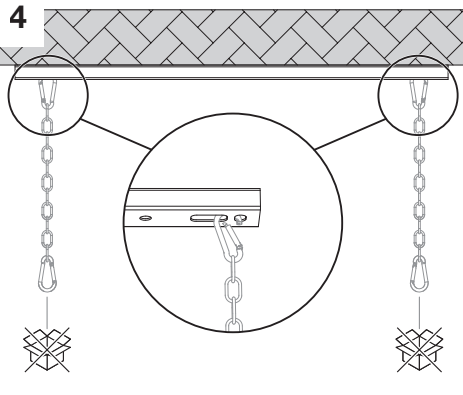







5

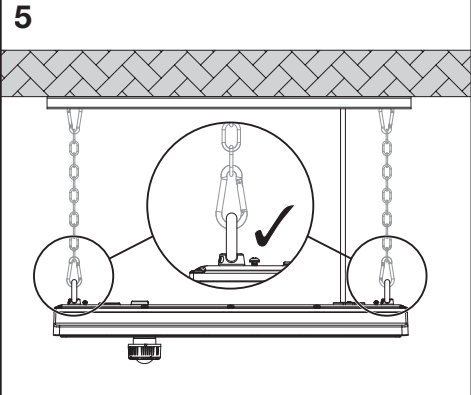



HIGHBAY FLEX SENSOR



OPTIONAL: 0-10V DIMMING 1)

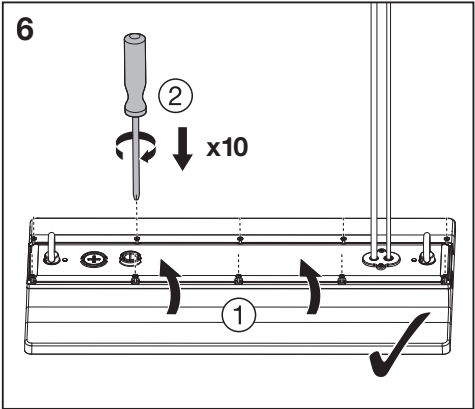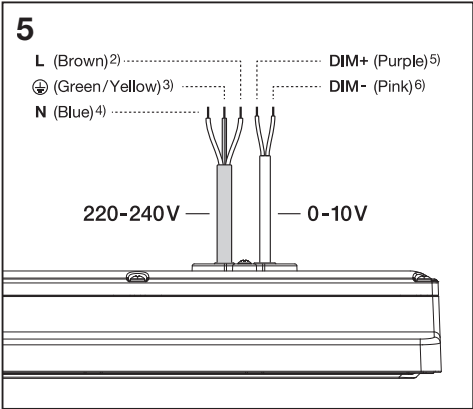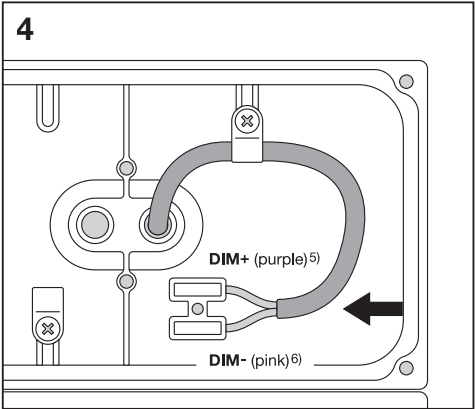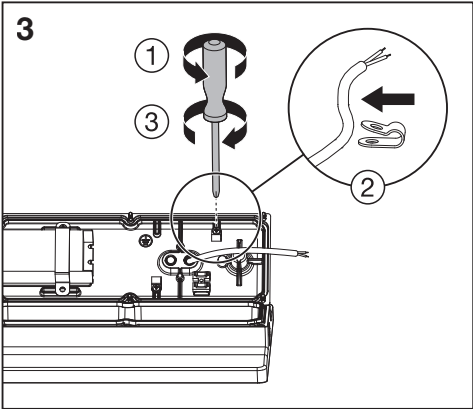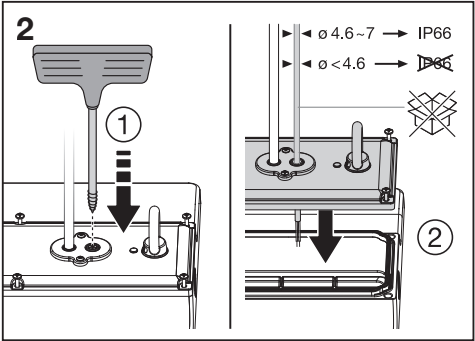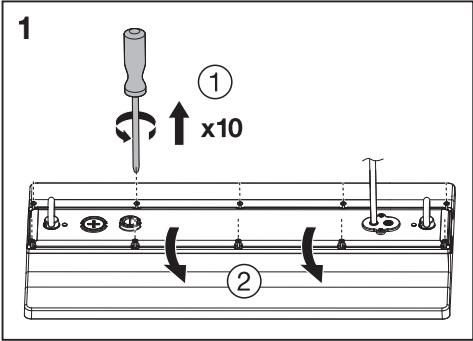


HIGHBAY FLEX SENSOR

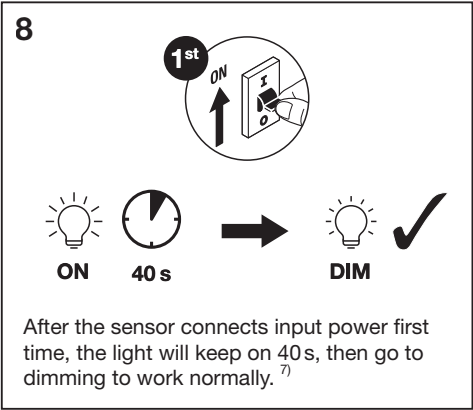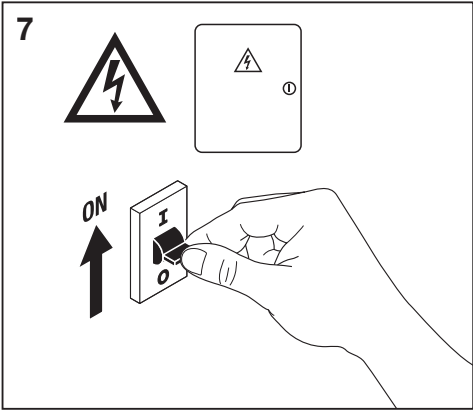


HIGHBAY FLEX SENSOR



HB FLEX SN REMOTE CONTROL
EAN 4099854803642

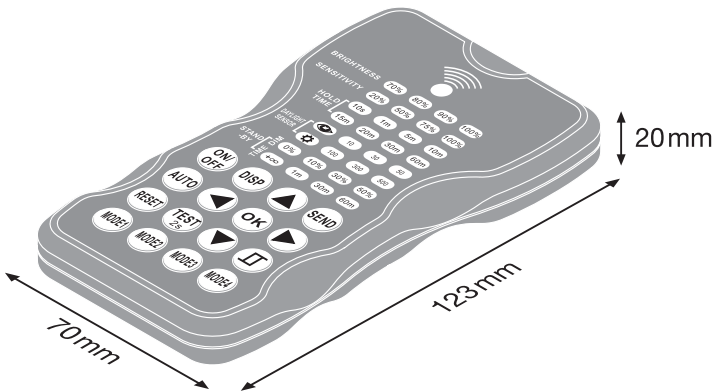


 **6g**

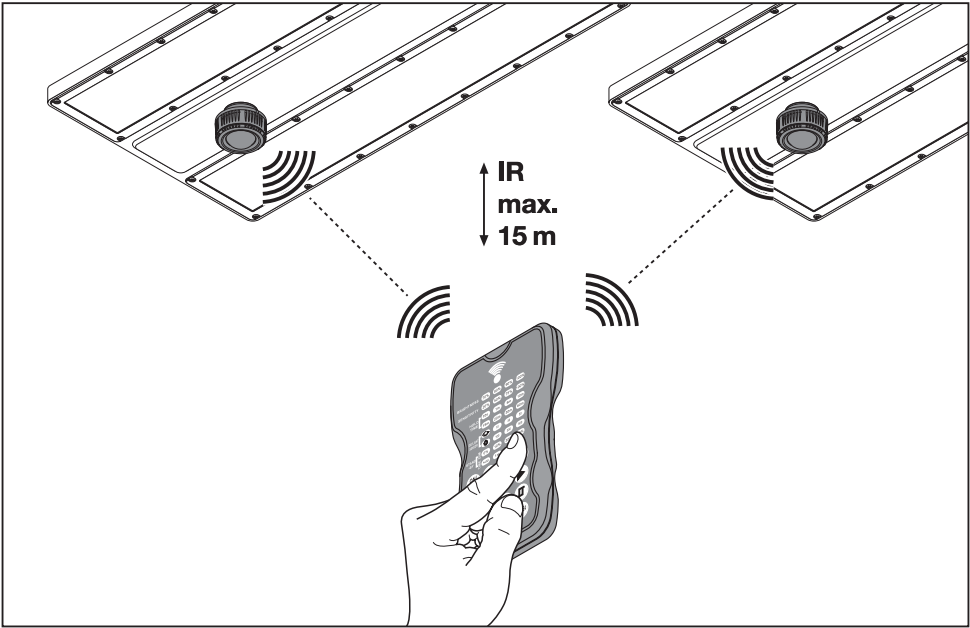

HIGHBAY FLEX SENSOR



LED:

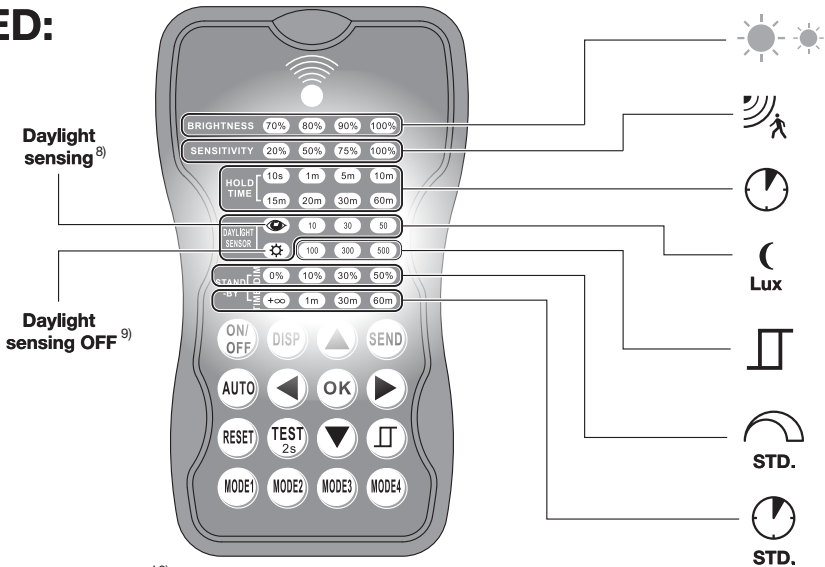

BUTTON:

MODES:


Manual mode ON:




Sensing mode ON:



2 step sensing mode ON:

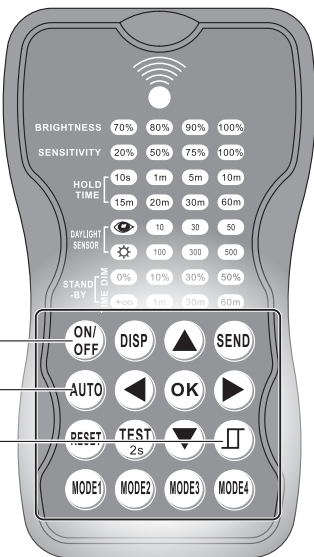

SETTINGS:

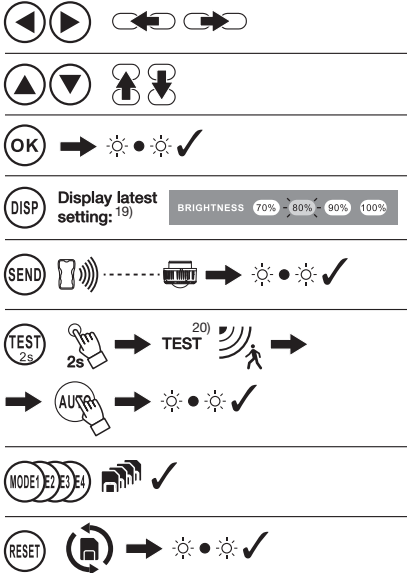


*After pressing the ON/OFF button, first press AUTO to access the sensing modes. ¹⁶⁾

The LUM blinks to confirm each command. ¹⁷⁾



Sensor Coverage:²¹⁾

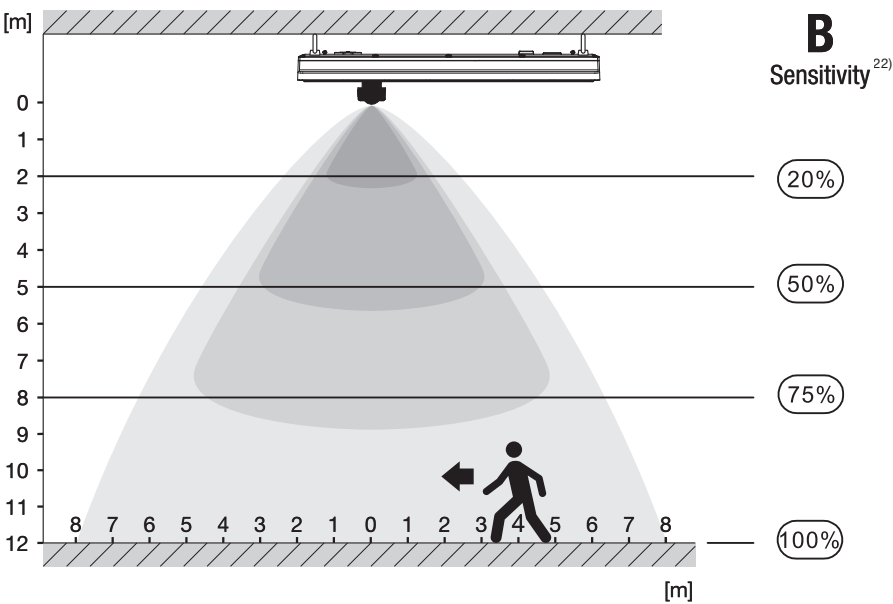



Mode 1/2/3/4:

	Bright-ness ²⁴⁾	Sensi-tivity ²²⁾	Hold Time ²⁵⁾	Daylight Sensor ²⁶⁾	Stand-by Dimming Level ²⁷⁾	Stand-by Time ²⁸⁾
Default ²³⁾	100 %	100 %	5 min		30 %	60min
Mode 1	100 %	75 %	5 min		30 %	30min
Mode 2	100 %	75 %	1 min		30 %	+ ∞
Mode 3	100 %	75 %	5 min	30 Lux	30 %	30min
Mode 4	100 %	75 %	1 min	 (30 Lux / 300 Lux)	30 %	+ ∞

HIGHBAY FLEX SENSOR




Ex. Mode 1:

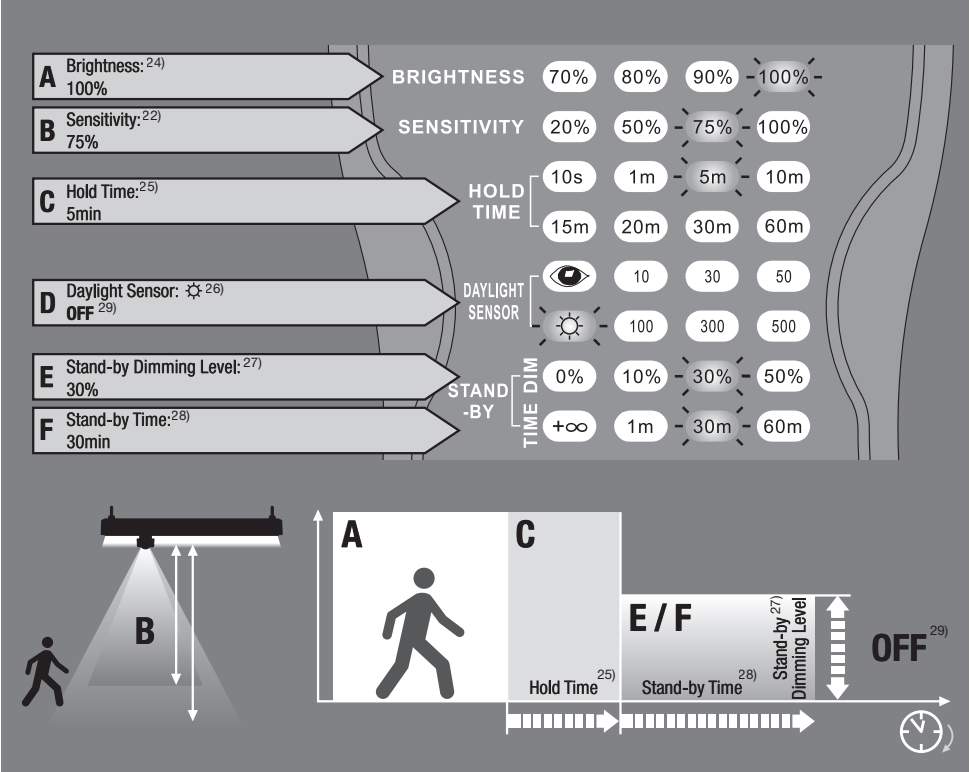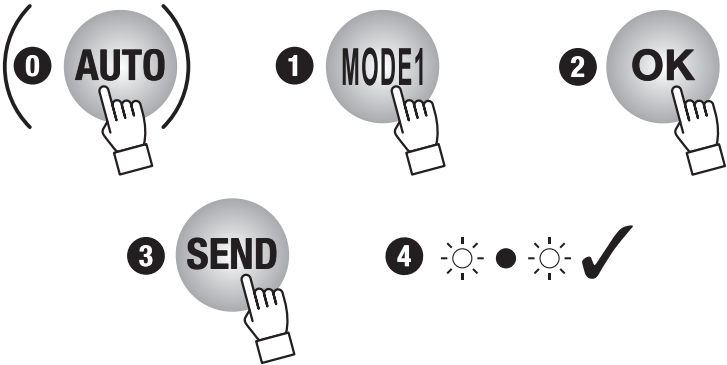

HIGHBAY FLEX SENSOR







Ex. Mode 4:

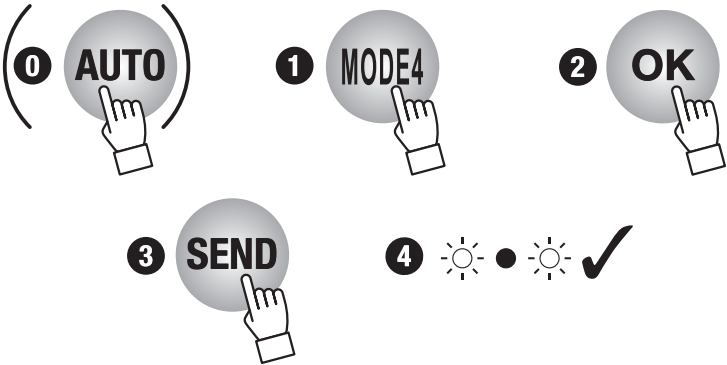

A Brightness: ²⁴⁾ 100%	BRIGHTNESS	70%	80%	90%	100%
B Sensitivity: ²²⁾ 75%	SENSITIVITY	20%	50%	75%	100%
C Hold Time: ²⁵⁾ 1min	HOLD TIME	10s 15m	1m 20m	5m 30m	10m 60m
D Daylight Sensor: ON ³⁰⁾ Set ON point: 30 LUX ³¹⁾ Set OFF point: 300 LUX ³²⁾ 2 step sensing mode ON ¹⁴⁾	DAYLIGHT SENSOR	10 100	30 300	50 500	
E Stand-by Dimming Level: ²⁷⁾ 30%	STAND-BY	0%	10%	30%	50%
F Stand-by Time: ²⁸⁾ +∞	TIME DIM	+∞	1m	30m	60m


 ON ³³⁾ 20LUX	 Stand-by ³⁴⁾ 150LUX	 ON ³³⁾ 150LUX	 OFF ²⁹⁾ 500LUX
---------------------------------------	--	--	---

HIGHBAY FLEX SENSOR

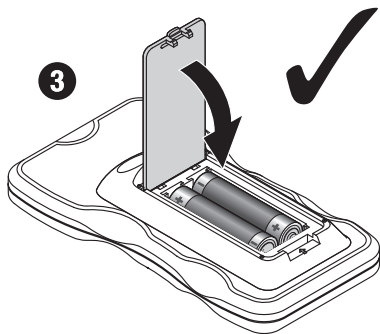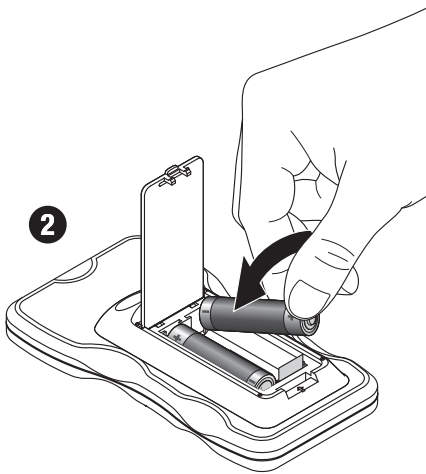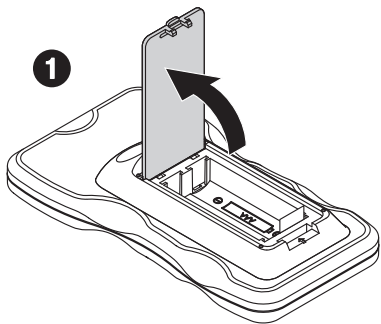

Remove the batteries from the compartment if the remote will not be used in 30 days. ³⁵⁾

HIGHBAY FLEX SENSOR

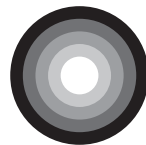

Ⓓ 1) Optional: 0-10 V; 2) Braun; 3) Grün/Gelb; 4) Blau; 5) Lila; 6) Pink; 7) Nachdem der Sensor das erste Mal die Eingangsspannung angeschlossen hat, leuchtet das Licht 40 Sekunden lang und wechselt dann zum Dimmen, um normal zu arbeiten; 8) Tageslichtmessung; 9) Tageslichtmessung AUS; 10) Taste, 11) Modi; 12) Manueller Modus EIN; 13) Erfassungsmodus EIN; 14) 2-Schritt-Erfassungsmodus EIN; 15) 2-Schritt-Modus EIN/AUS; 16) Drücken Sie nach dem Drücken der EIN/AUS (ON/OFF)-Taste zuerst auf AUTO, um auf die Erfassungsmodi zuzugreifen; 17) Der LUM blinkt, um jeden Befehl zu bestätigen; 18) Einstellungen; 19) Neueste Einstellung anzeigen; 20) Test; 21) Sensorabdeckung; 22) Empfindlichkeit; 23) Standardeinstellung; 24) Helligkeit; 25) Haltezeit; 26) Tageslichtsensor; 27) Standby-Dimmpegel; 28) Standby-Zeit; 29) AUS; 30) Tageslichtsensor EIN; 31) Sollwert EIN, 32) Sollwert AUS; 33) EIN; 34) Standby; 35) Entfernen Sie die Batterien aus dem Fach, wenn die Fernbedienung in 30 Tagen nicht verwendet wird 36) Einschaltstrom

Ⓔ 1) Optional: 0-10 V; 2) Brown; 3) Green/Yellow; 4) Blue; 5) Purple; 6) Pink; 7) After the sensor connects input power first time, the light will keep on 40 s, then go to dimming to work normally; 8) Daylight sensing OFF; 9) Daylight sensing OFF; 10) Button, 11) Modes; 12) Manual mode ON; 13) Sensing Mode ON; 14) 2 step sensing mode ON; 15) 2 step mode ON/OFF; 16) After pressing the ON/OFF button, first press AUTO to access the sensing modes; 17) The LUM blinks to confirm each command; 18) Settings; 19) Display latest setting; 20) Test; 21) Sensor Coverage; 22) Sensitivity; 23) Default; 24) Brightness; 25) Hold Time; 26) Daylight Sensor; 27) Stand-by Dimming Level; 28) Stand-by Time; 29) OFF; 30) Daylight Sensor ON; 31) Set ON point, 32) Set OFF point; 33) ON; 34) Stand-by; 35) Remove the batteries from the compartment if the remote will not be used in 30 days 36) Inrush current

Ⓕ 1) Facultative: 1-10 V; 2) Marron; 3) Vert/Jaune; 4) Bleu; 5) Violet; 6) Rose; 7) Une fois que le capteur a connecté l'alimentation d'entrée pour la première fois, la lumière restera allumée pendant 40 s, puis passera à la gradation, ce qui indique un fonctionnement normal; 8) Détection de la lumière du jour; 9) Détection de la lumière du jour désactivée; 10) Bouton, 11) Modes; 12) Mode manuel activé; 13) Mode de détection activé; 14) Mode de détection à 2 étapes activé; 15) Mode à 2 étapes activé/désactivé; 16) Après avoir appuyé sur le bouton ON/OFF (Activé/Désactivé), appuyez sur AUTO pour accéder aux modes de détection; 17) La LUM clignote pour confirmer chaque commande; 18) Paramètres; 19) Afficher le dernier réglage; 20) Test; 21) Couverture du capteur; 22) Sensibilité; 23) Par défaut; 24) Luminosité; 25) Temps de maintien; 26) Capteur de lumière du jour; 27) Niveau de gradation en veille; 28) Temps de veille; 29) Désactivé; 30) Capteur de lumière du jour activé; 31) Régler sur Actifé; 32) Régler sur Désactivé; 33) Actifé; 34) En veille; 35) Retirez les piles du compartiment si la télécommande ne va pas être utilisée pendant 30 jours; 36) Courant d'appel

Ⓖ 1) Opzionale: 1-10 V; 2) Marrone; 3) Verde/Giallo; 4) Blu; 5) Viola; 6) Rosa; 7) Dopo il primo collegamento del sensore all'alimentazione in ingresso, la luce rimarrà accesa per 40 secondi, quindi si attenuerà e funzionerà normalmente; 8) Rilevamento della luce diurna; 9) Rilevamento della luce diurna DISATTIVATO; 10) Pulsante; 11) Modalità; 12) Modalità manuale attivata; 13) Modalità di rilevamento attivata; 14) Modalità di rilevamento a 2 passaggi attivata; 15) Modalità a 2 passaggi attivata/DISATTIVATA; 16) Dopo aver premuto il pulsante ON/OFF, premere prima AUTO per accedere alle modalità di rilevamento; 17) Il LUM lampeggia per confermare ciascun comando; 18) Impostazioni; 19) Visualizzazione dell'impostazione più recente; 20) Test; 21) Copertura del sensore; 22) Sensibilità; 23) Impostazione predefinita; 24) Luminosità; 25) Tempo di attesa; 26) Sensore della luce diurna; 27) Livello di attenuazione in

stand-by; 28) Tempo di stand-by; 29) SPENTO; 30) Sensore della luce diurna attivato; 31) Impostazione del punto di ACCENSIONE; 32) Impostazione del punto di SPEGNIMENTO; 33) ACCESSO; 34) Stand-by; 35) Rimuovere le batterie dal vano se il telecomando non verrà utilizzato per 30 giorni 36) Corrente di spunto

Ⓗ 1) Opcional: 1-10 V; 2) Marrón; 3) Verde/Amarillo; 4) Azul; 5) Morado; 6) Rosa; 7) Tras conectar el sensor a la alimentación eléctrica por primera vez, la luz permanecerá encendida durante 40 s y, a continuación, pasará al modo de atenuación para funcionar con normalidad; 8) Detección de luz diurna; 9) Detección de luz diurna DESACTIVADA; 10) Botón; 11) Modos; 12) Modo manual ACTIVADO; 13) Modo de detección ACTIVADO; 14) Modo de detección de 2 pasos ACTIVADO; 15) Modo de 2 pasos ACTIVADO/DESACTIVADO; 16) Después de pulsar el botón ON/OFF, pulse primero AUTO para acceder a los modos de detección; 17) El indicador LUM parpadeará para confirmar cada comando; 18) Ajustes; 19) Mostrar el último ajuste configurado; 20) Prueba; 21) Cobertura del sensor; 22) Sensibilidad; 23) Predeterminado; 24) Brillo; 25) Tiempo de mantenimiento; 26) Sensor de luz diurna; 27) Nivel de atenuación en espera; 28) Tiempo en espera; 29) DESACTIVADO; 30) Sensor de luz diurna ACTIVADO; 31) Configurar punto de encendido; 32) Configurar punto de apagado; 33) ACTIVADO; 34) En espera; 35) Retire las pilas del compartimento si no va a utilizar el mando a distancia durante 30 días; 36) Corriente de irrupción

Ⓖ 1) Opcional: 1-10 V; 2) Castanho; 3) Verde/Amarelo; 4) Azul; 5) Roxo; 6) Rosa; 7) Depois de o sensor ser ligado à alimentação pela primeira vez, a luz ficará acesa por 40 seg. e depois apagar-se-á para funcionar normalmente; 8) Detecção de luz do dia; 9) Detecção de luz do dia DESLIGADA; 10) Botão, 11) Modos; 12) Modo manual LIGADO; 13) Modo de detecção LIGADO; 14) Modo de detecção de 2 etapas LIGADO; 15) Modo de 2 etapas LIGADO/DESLIGADO; 16) Depois de pressionar o botão LIGADO/DESLIGADO, primeiro pressione AUTO para acessar os modos de detecção; 17) O LUM pisca para confirmar cada comando; 18) Configurações; 19) Exibição da configuração mais recente; 20) Teste; 21) Cobertura do sensor; 22) Sensibilidade; 23) Predefinição; 24) Brilho; 25) Tempo de espera; 26) Sensor de luz do dia; 27) Nível de escurecimento em espera; 28) Tempo de espera; 29) DESLIGADO; 30) Sensor de luz do dia ligado; 31) Definição de ponto para LIGADO, 32) Definição de ponto para DESLIGADO; 33) LIGADO; 34) Em espera; 35) Remova as baterias do compartimento se o telecomando não for usado por 30 dias 36) Corrente de arranque

Ⓖ 1) Προαιρετικός: 1-10 V; 2) Καφέ; 3) Πράσινο/Κίτρινο; 4) Μπλε; 5) Μωβ; 6) Ροζ; 7) Μόλις ο αισθητήρας συνδεθεί για πρώτη φορά στην τροφοδοσία, η λυχνία θα παραμείνει αναμμένη για 40 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα αρχίσει να μειώνει την ένταση του φωτός για να λειτουργήσει κανονικά, 8) Ανίχνευση φωτός ημέρας, 9) Ανίχνευση φωτός ημέρας απενεργοποιημένη, 10) Κουμπί, 11) Λειτουργίες, 12) Χειροκίνητη λειτουργία ενεργοποιημένη, 13) Λειτουργία ανίχνευσης ενεργοποιημένη, 14) Λειτουργία ανίχνευσης 2 βαθμίδων ενεργοποιημένη, 15) Λειτουργία 2 βαθμίδων ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη, 16) Αφού πατήσετε το κουμπί ON/OFF, πατήστε πρώτα το AUTO για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες ανίχνευσης, 17) Η ένδειξη LUM αναβοσβήνει για να επιβεβαιώσει κάθε εντολή, 18) Ρυθμίσεις, 19) Εμφάνιση τελευταίας ρύθμισης, 20) Δοκιμή, 21) Εμβέλεια αισθητήρα, 22) Ευαισθησία, 23) Προεπιλογή, 24) Φωτεινότητα, 25) Χρόνος διατήρησης, 26) Αισθητήρας φωτός ημέρας, 27) Επίπεδο μείωσης φωτεινότητας σε κατάσταση αναμονής, 28) Χρόνος αναμονής, 29) Απενεργοποίηση 30) Ενεργοποίηση αισθητήρα φωτός ημέρας, 31) Ρύθμιση σημείου ενεργοποίησης, 32) Ρύθμιση σημείου απενεργοποίησης, 33) Ενεργοποίηση, 34) Αναμονή, 35) Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το διαμέρισμα εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 30 ημέρες 36) Ρεύμα εκκίνησης

HIGHBAY FLEX SENSOR



(NL) 1) Optioneel: 1-10 V; 2) Bruin; 3) Groen/Geel; 4) Blauw; 5) Paars; 6) Roze; 7) Nadat de sensor voor het eerst van stroom is voorzien, blijft het lampje 40 s branden en schakelt het vervolgens over naar de gedimde modus voor normaal gebruik; 8) Daglichtdetectie; 9) Daglichtdetectie UIT; 10) Knop; 11) Modi; 12) Handmatige modus AAN; 13) Detectiemodus AAN; 14) 2-staps detectiemodus AAN; 15) 2-staps modus AAN/UIT; 16) Druk na het indrukken van de AAN/UIT-knop eerst op AUTO om toegang te krijgen tot de detectiemodi; 17) De LUM-indicator knippert ter bevestiging van elke opdracht; 18) Instellingen; 19) Laatste instelling weergeven; 20) Test; 21) Sensorbereik; 22) Gevoeligheid; 23) Standaard; 24) Helderheid; 25) Aanhoudtijd; 26) Daglichtsensor; 27) Stand-by-dimniveau; 28) Stand-by-tijd; 29) UIT; 30) Daglichtsensor AAN; 31) Inschakelpunt instellen; 32) Uitschakelpunt instellen; 33) AAN; 34) Stand-by; 35) Verwijder de batterijen uit het compartiment als de afstandsbediening gedurende 30 dagen niet wordt gebruikt; 36) Inschakelstroom

(S) 1) Frivillig: 1-10 V; 2) Brun; 3) Grön/Gul; 4) Blå; 5) Lila; 6) Rosa; 7) När sensorn uppträtt ingångseffekt första gången kommer lampan att fortsätta att lysa i 40 s, och sedan övergå till dimning för att fungera normalt; 8) Dagsljusavkänning; 9) Dagsljusavkänning avkänning AV; 10) Knapp; 11) Lägen; 12) Manuellt läge PÅ; 13) Avkänningsläge PÅ; 14) 2-stegs avkänningsläge PÅ; 15) 2-stegs läge PÅ/AV; 16) Efter att ha tryckt på PÅ/AV-knappen, tryck först på AUTO för att komma åt avkänningslägena; 17) LUM blinkar för att bekräfta varje kommando; 18) Inställningar; 19) Visa senaste inställning; 20) Test; 21) Sensortäckning; 22) Känslighet; 23) Standard; 24) Ljusstyrka; 25) Hålltid; 26) Dagsljusavkännare; 27) Standby-dimningsnivå; 28) Standby-tid; 29) AV; 30) Dagsljusavkännare PÅ; 31) Ställ in PÅ-punkt; 32) Ställ in AV-punkt; 33) PÅ; 34) Standby; 35) Ta bort batterierna från facket om fjärrkontrollen inte kommer att användas inom 30 dagar; 36) Startström

(FIN) 1) Valinnainen: 1-10 V; 2) Ruskea; 3) Vihreä/Keltainen; 4) Sininen; 5) Violetti; 6) Vaaleanpunainen; 7) Kun anturi on kytketty syöttövirran ensimmäisen kerran, valo palaa 40 sekunnin ajan ja siirtyä sitten himmennyskeeseen toimikaitsen normaalisti. 8) Päivänvalon tunnistus. 9) Päivänvalon tunnistus pois päältä. 10) Painike. 11) Tilat. 12) Manuaalinen tila päällä. 13) Tunnistustila päällä. 14) Kaksivaiheinen tunnistustila päällä. 15) Kaksivaiheinen tila päällä / pois päältä. 16) Kun olet painanut ON/OFF-painiketta, paina ensin AUTO-painiketta siirtäksesi tunnistustiloihin. 17) Valo vilkkuu vahvistaaksesi jokaisen komennon. 18) Asetukset. 19) Näytä viimeisin asetus. 20) Testi. 21) Anturin kattavuus. 22) Herkkyys. 23) Oletusarvoinen. 24) Kirkkaus. 25) Pidä aika. 26) Päivänvalon tunnistus. 27) Valmiustila, himmennyskeksen taso. 28) Valmiustila. 29) Pois päältä. 30) Päivänvalon tunnistus päällä. 31) Aseta ON-kohta. 32) Aseta OFF-kohta. 33) Päällä. 34) Valmiustila. 35) Poista paristot lokeroista, jos kauko-ohjainta ei käytetä 30 päivän aikana. 36) Käynnistä nykyinen.

(N) 1) Valgfri: 1-10 V; 2) Brun; 3) Grønn/Gul; 4) Blå; 5) Lilla; 6) Rosa; 7) Etter at sensoren kobles til strøm første gang, er lyset på i 40 s før det går over til dimming for normal drift. 8) Dagslyssensor. 9) Dagslyssensor AV. 10) Knapp. 11) Moduser. 12) Manuell modus PÅ. 13) Sensormodus PÅ. 14) 2-trinns sensormodus PÅ. 15) 2-trinns modus PÅ/AV. 16) Etter å ha trykket på PÅ/AV-knappen, trykker du først på AUTO for å få tilgang til sensormodusene. 17) LUM blinker for å bekrefte hver kommando. 18) Innstillinger. 19) Vis siste innstilling. 20) Test. 21) Sensorområde. 22) Følsomhet. 23) Standard. 24) Lysstyrke. 25) Holdetid. 26) Dagslyssensor. 27) Standby-dimmenivå. 28) Standbytid. 29) AV. 30) Dagslyssensor PÅ. 31) Angi PÅ-punkt. 32) Angi AV-punkt. 33) PÅ. 34) Standby. 35) Fjern batteriene fra batterirommet dersom fjernkontrollen ikke skal brukes på 30 dager. 36) Innkoblingsstrøm.

(DK) 1) Valgfri: 1-10 V; 2) Brun; 3) Grøn/Gul; 4) Blå; 5) Lilla; 6) Lyserød; 7) Når sensoren tilsluttes indgangseffekt første gang, vil lyset blive tændt i 40 s, og derefter gå til dæmpning for at fungere normalt; 8) Registrering af dagslys; 9) Registrering af dagslys SLUKKET;

10) Knap; 11) Tilstande; 12) Manuel tilstand tændt; 13) Sensing Mode tændt; 14) 2-trins sensing mode tændt; 15) 2-trins tilstand tændt/SLUKKET; 16) Når du har trykket på tænd/sluk-knappen, skal du først trykke på AUTO for at få adgang til sensing-tilstandene; 17) LUM blinker for at bekræfte hver kommando; 18) Indstillinger; 19) Display seneste indstilling; 20) Test; 21) Sensordækning; 22) Følsomhed; 23) Standard; 24) Lysstyrke; 25) Holdetid; 26) Dagslyssensor; 27) Standby-dæmpningsniveau; 28) Standby-tid; 29) SLUKKET; 30) Dagslyssensor tændt; 31) Indstil punkt for tænding; 32) Indstillingspunkt; 33) Tændt; 34) Standby; 35) Fjern batterierne fra rummet, hvis fjernbetjeningen ikke vil blive brugt i 30 dage; 36) Indlæbsstrøm

(CZ) 1) Volitelný: 1-10 V; 2) Hnědá; 3) Zelená/Žlutá; 4) Modrá; 5) Fialová; 6) Růžová; 7) Po prvním připojení senzoru k napájení zůstane kontrolka svítit po dobu 40 sekund, poté se ztlumí a senzor začne fungovat normálně; 8) Snímání denního světla; 9) Snímání denního světla: VYPNUTO; 10) Tlačítko; 11) Režimy; 12) Manuální režim: ZAPNUTO; 13) Režim snímání: ZAPNUTO; 14) Režim snímání ve 2 krocích: ZAPNUTO/VYPNUTO; 15) Režim ve 2 krocích ZAPNUTO/VYPNUTO; 16) Po stisknutí tlačítka ZAPNUTO/VYPNUTO nejprve stiskněte tlačítko AUTO pro přístup k režimům snímání; 17) LUM bliká pro potvrzení každého příkazu; 18) Nastavení; 19) Zobrazení nejnovějšího nastavení; 20) Test; 21) Dosah senzoru; 22) Citlivost; 23) Východi nastavení; 24) Jas; 25) Doba podržení; 26) Senzor denního světla; 27) Úroveň stmívání v pohotovostním režimu; 28) Doba pohotovostního režimu; 29) VYPNUTO; 30) Senzor denního světla: ZAPNUTO; 31) Nastavit bod zapnutí; 32) Nastavit bod vypnutí; 33) ZAPNUTO; 34) Pohotovostní doba; 35) Vyměňte baterie z příhrádky, pokud nebude dálkový ovladač použit do 30 dnů; 36) Spínací proud

(RU) 1) Необязательный: 1-10 V; 2) Коричневый; 3) Зелёный/жёлтый; 4) Синий; 5) Фиолетовый; 6) Розовый; 7) Когда датчик подключит входное питание в первый раз, свет останется включенным в течение 40 секунд, после чего будет выполнен переход к затемнению для нормальной работы. 8) Датчик дневного света. 9) Датчик дневного света ВЫКЛ. 10) Кнопка. 11) Режимы. 12) Ручной режим ВКЛ. 13) Режим измерения ВКЛ. 14) Двухступенчатый режим измерения ВКЛ. 15) Двухступенчатый режим ВКЛ./ВЫКЛ. 16) После нажатия кнопки «ВКЛ.» / «ВЫКЛ.» сначала нажмите «АВТО», чтобы получить доступ к режимам измерения. 17) При подтверждении команд датчик LUM мигает. 18) Настройки. 19) Отображение последней настройки. 20) Тест. 21) Зона охвата датчика. 22) Чувствительность. 23) По умолчанию. 24) Яркость. 25) Время удержания. 26) Датчик дневного света. 27) Уровень затемнения в режиме ожидания. 28) Время ожидания. 29) ВЫКЛ. 30) Датчик дневного света ВКЛ. 31) Установка точки ВКЛ. 32) Установка точки ВЫКЛ. 33) ВКЛ. 34) Режим ожидания. 35) Извлеките батареи из отсека, если пульт дистанционного управления не используется в течение 30 дней. 36) Ток включения.

(H) 1) Választható: 1-10 V; 2) Barna; 3) Zöld/Sárga; 4) Kék; 5) Lila; 6) Rózsaszín; 7) Miután az érzékelő először csatlakozik az áramellátáshoz, a jelzőfény 40 másodpercig világít, majd fokozatosan elcsúszul, és normál üzemmóddá kapcsol; 8) Nappali fényérzékelés; 9) Nappali fényérzékelés KI; 10) Gomb; 11) Üzemmódok; 12) Kézi üzemmód BE; 13) Érzékelési mód BE; 14) 2 lépéses érzékelési mód BE; 15) 2 lépéses üzemmód BE/KI; 16) A BE/KI gomb megnyomása után először nyomja meg az AUTO gombot az érzékelési módok eléréséhez; 17) A LUM villog, ami jelzi az egyes parancsok megerősítését; 18) Beállítások; 19) A legutóbbi beállítás megjelenítése; 20) Teszt; 21) Az érzékelő lefedettsége; 22) Érzékenység; 23) Alapértelmezett; 24) Fényerő; 25) Tartási idő; 26) Nappali fényérzékelő; 27) Készenléti fényerő; 28) Készenléti idő; 29) KI; 30) Nappali fényérzékelő BE; 31) BEKAPCSOLÁSI pont; 32) KIKAPCSOLÁSI pont; 33) BE; 34) Készenléti; 35) Távolítsa el az elemeket a rekeszből, ha a távirányítót legalább 30 napig nem használja; 36) Bekapcsolási áramerősség

HIGHBAY FLEX SENSOR



(PL) 1) Fakultatywny: 1-10 V; 2) Brązowy; 3) Zielony/Zółty; 4) Niebieski; 5) Fioletowy; 6) Różowy; 7) Gdy czujnik po raz pierwszy włączy zasilanie, lampka zaświeci się na 40 sekund, przysiągnie, a następnie przejdzie do stanu normalnego działania; 8) Wykrywanie światła dziennego; 9) Wykrywanie światła dziennego WYŁĄCZONE; 10) Przycisk; 11) Tryby; 12) Tryb ręczny włączony; 13) Tryb wykrywania włączony; 14) Tryb 2-stopniowy włączony; 15) Tryb 2-stopniowy włączony; 16) Po naciśnięciu przycisku WŁ./WYŁ., najpierw naciśnij AUTO, aby uzyskać dostęp do trybów wykrywania; 17) LUM miga, aby potwierdzić każde polecenie; 18) Ustawienia; 19) Wyświetl najnowsze ustawienie; 20) Test; 21) Zasięg czujnika; 22) Czułość; 23) Domyślny; 24) Jasność; 25) Czas wstrzymania; 26) Czujnik światła dziennego; 27) Poziom przyciemnienia w trybie czuwania; 28) Czas czuwania; 29) WYŁ.; 30) Czujnik światła dziennego włączony; 31) Ustaw punkt włączenia; 32) Punkt WYŁĄCZENIA; 33) WŁ.; 34) Tryb czuwania; 35) Jeśli pilot nie będzie używany przez 30 dni, usunąć baterie; 36) Prąd rozruchowy

(SK) 1) Neobvezno: 1-10 V; 2) Hnedá; 3) Zelená/Žltá; 4) Modrá; 5) Fialová; 6) Ružová; 7) Po prvom pripojení snímača k vstupnému napájaniu sa svetlo ponechá zapnuté 40 s a potom sa prepne do stmievania, aby fungovalo normálne; 8) Snímanie denného svetla; 9) Snímanie denného svetla je VYPNUTÉ; 10) Tlačidlo; 11) Režimy; 12) Manuálny režim je ZAPNUTÝ; 13) Režim snímajacia je ZAPNUTÝ; 14) Režim 2 krokov je ZAPNUTÝ; 15) Režim 2 krokov je ZAPNUTÝ/VYPNUTÝ; 16) Po stlačení tlačidla ON/OFF najprv stlačte tlačidlo AUTO pre prístup k režimom snímajacia; 17) Svetelný indikátor bliká na potvrdenie každého príkazu; 18) Nastavenia; 19) Zobrazenie najnovšieho nastavenia; 20) Test; 21) Pokrytie snímača; 22) Citlivosť; 23) Predvolené; 24) Jas; 25) Čakacia doba; 26) Snímač denného svetla; 27) Úroveň stmievania v pohotovostnom režime; 28) Čas v pohotovostnom režime; 29) VYPNUTÉ; 30) Snímač denného svetla je ZAPNUTÝ; 31) Nastavenie bodu ZAPNUTIA; 32) Nastavenie bodu VYPNUTIA; 33) ZAPNUTÉ; 34) Pohotovostný režim; 35) Ak diaľkový ovládač nebude používať 30 dní, vyberte batérie z priečinka; 36) Spúšťač prúd

(UD) 1) Voliteľné: 1-10 V; 2) Rjava; 3) Zelena/Rumena; 4) Modra; 5) Vioľetová; 6) Róza; 7) Ko se senzor prvič poveže z električnim virom, bo lučka ostala vklopljena 40 s, nato pa se bo zatemnila za običajno delovanje; 8) Zaznavanje dnevne svetlobe; 9) Izklp zaznavanja dnevne svetlobe; 10) Gumb; 11) Načini; 12) Vklop ročnega načina; 13) Vklop načina zaznavanja; 14) Vklop načina zaznavanja v 2 korakih; 15) Vklop/izklp načina zaznavanja v 2 korakih; 16) Po pritisku gumba za vklop/izklp (ON/OFF) najprej pritisnite gumb AUTO, da boste dostopali do načinov zaznavanja; 17) Simbol LUM utripa za potrditev vsakega ukaza; 18) Nastavitve; 19) Prikaz zadnje nastavitve; 20) Preizkus; 21) Pokritost senzorja; 22) Občutljivost; 23) Privzete nastavitve; 24) Svetlost; 25) Čas zadrževanja; 26) Senzor dnevne svetlobe; 27) Stopnja zatemnitve v stanju pripravljenosti; 28) Čas stanja pripravljenosti; 29) Izklp (OFF); 30) Vklop senzorja dnevne svetlobe; 31) Nastavitev točke vklopa; 32) Nastavitev točke izklopa; 33) VKLOP (ON); 34) Stanje pripravljenosti; 35) Odstranitev baterije iz predala, če daljinska upravljalnika ne boste uporabljali vsaj 30 dni; 36) Zagonski tok

(TR) 1) İsteğe bağlı: 1-10 V; 2) Kahverengi; 3) Yeşil/Sarı; 4) Mavi; 5) Mor; 6) Pembe; 7) Sensör ilk kez elektrik aldiktan sonra ışık 40 saniye boyunca yanık kalır, ardından normal çalışmaya geçmek için kısma moduna geçer; 8) Gün ışığı algılama; 9) Gün ışığı algılama KAPALI; 10) Düğme; 11) Modlar; 12) Manuel mod AÇIK; 13) Algılama Modu AÇIK; 14) 2 kademeli algılama modu AÇIK; 15) 2 kademeli mod AÇIK/KAPALI; 16) AÇMA/KAPAMA düğmesine bastiktan sonra, algılama modlarına erişmek için önce AUTO'ya basın; 17) LUM göstergesi, her komutu onaylamak için yanıp söner; 18) Ayarlar; 19) En son ayarı göster; 20) Test; 21) Sensör kapsama alanı;

22) Hassasiyet; 23) Varsayılan; 24) Parlaklık; 25) Bekleme Süresi; 26) Gün Işığı Sensörü; 27) Bekleme Kısmı Seviyesi; 28) Bekleme Süresi; 29) KAPALI; 30) Gün Işığı Sensörü AÇIK; 31) AÇILMA notkısımları ayarla; 32) KAPANMA notkısımları ayarla; 33) AÇIK; 34) Bekleme modu; 35) Uzaktan kumanda 30 gün boyunca kullanılmıyacaksa pilleri bölmeden çıkarın; 36) Ani akım

(HR) 1) Izbornio: 1-10 V; 2) Smeđa; 3) Zelena/Žuta; 4) Plava; 5) Ljubičasta; 6) Ružičasta; 7) Nakon što senzor prvi put poveže ulazno napajanje, svjetlo će ostati uključeno 40 s, a zatim će se prebaciti na prigušivanje kako bi normalno radilo; 8) Očitavanje dnevnog svjetla senzorom; 9) Očitavanje dnevnog svjetla senzorom je isključeno; 10) Gumb; 11) Načini rada; 12) Ručni način rada je uključen; 13) Način rada očitavanja senzorom je uključen; 14) Način rada očitavanja senzorom u 2 koraka je uključen/isključen; 15) Način rada u 2 koraka je uključen/isključen; 16) Nakon pritiskanja gumba za uključivanje/isključivanje najprije pritisnite AUTO za pristup načinima očitavanja senzorom; 17) LUM treperi za potvrdu svake naredbe; 18) Postavke; 19) Prikaz najnovije postavke; 20) Test; 21) Područje pokrivanja senzora; 22) Osjetljivost; 23) Zadano; 24) Svjetlina; 25) Vrijeme čekanja; 26) Senzor dnevnog svjetla; 27) Razina prigušivanja u stanju pripravnosti; 28) Trajanje stanja pripravnosti; 29) Isključeno; 30) Senzor dnevnog svjetla je uključen; 31) Postavljanje točke uključivanja; 32) Postavljanje točke isključivanja; 33) Uključeno; 34) Stanje pripravnosti; 35) Uklonite baterije iz pretinca ako se daljinski upravljač neće upotrebljavati 30 dana; 36) Struja uključena

(RO) 1) Opțional: 1-10 V; 2) Maro; 3) Verde/Galben; 4) Albastru; 5) Mov; 6) Roz; 7) După ce senzorul conectează prima dată puterea de intrare, lumina va rămâne aprinsă 40 s, apoi va trece la estompare pentru a funcționa normal; 8) Detectarea luminii zilei; 9) Detectarea luminii zilei oprită; 10) Buton; 11) Moduri; 12) Mod manual pornit; 13) Mod detectare pornit; 14) Mod detectare în 2 pași pornit; 15) Mod în 2 pași pornit/oprit; 16) După apăsarea butonului pornit/oprit, apăsați mai întâi AUTO pentru a accesa modulele de detectare; 17) LUM clipește pentru a confirma fiecare comandă; 18) Setări; 19) Afișajul cea mai recentă setare; 20) Test; 21) Acoperire senzor; 22) Sensibilitate; 23) Implicit; 24) Luminositate; 25) Timp de așteptare; 26) Senzor de lumină naturală; 27) Nivel de estompare în stand-by; 28) Timp de așteptare; 29) OPRIT; 30) Senzor de lumină naturală pornit; 31) Setare punct de pornire; 32) Setare punct de oprire; 33) PORNIT; 34) Stand-by; 35) Scoateți bateriile din compartiment dacă telecomanda nu va fi utilizată în 30 de zile; 36) Curent Inrush

(BG) 1) По избор: 1-10 V; 2) Кафяво; 3) Зелено/Жълто; 4) Синьо; 5) Лилаво; 6) Розово; 7) След като сензорът свърже входното захранване за първи път, светлината ще продължи 40 секунди, след което ще премине към затъмняване, за да работи нормално; 8) Сензор за дневна светлина; 9) Изключване на сензора за дневна светлина; 10) Бутон; 11) Режими; 12) Ръчен режим ВКЛ.; 13) Режим на отчитане ВКЛ.; 14) Режим на отчитане в 2 стъпки ВКЛ.; 15) Режим на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ в 2 стъпки; 16) След натискане на бутона за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ, първо натиснете АВТОМАТИЧНО, за да получите достъп до режимите на отчитане; 17) LUM мига, за да се потвърди всяка команда; 18) Настройки; 19) Показване на най-новата настройка; 20) Тест; 21) Покритие на сензора; 22) Чувствителност; 23) По подразбиране; 24) Яркост; 25) Време на задържане; 26) Сензор за дневна светлина; 27) Ниво на затъмняване в режим на готовност; 28) Време на готовност; 29) ИЗКЛ.; 30) Сензор за дневна светлина ВКЛ.; 31) Точка за ВКЛЮЧВАНЕ; 32) Точка за ИЗКЛЮЧВАНЕ; 33) ВКЛЮЧВАНЕ; 34) В готовност; 35) Извадете батериите от отделението, ако дистанционното не се използва за 30 дни; 36) Пусков ток

HIGHBAY FLEX SENSOR



(EST) 1) Valikuline: 1-10 V; 2) Pruun; 3) Roheline/Kollane; 4) Sinine; 5) Lilla; 6) Roosa; 7) Kui andur toiteallika esimest korda ühendanud, põleb valgus 40 sekundit, seejärel lülitub häärdusrežiimi ja töötab tavapäraselt; 8) Päevavalguse tuvastamine; 9) Päevavalguse tuvastamine on VÄLJAS; 10) Nupp, 11) Režiimid; 12) Käsitsirežiim SEES; 13) Andurirežiim SEES; 14) Kaheastmeline andurirežiim SEES; 15) Kaheastmeline andurirežiim SEES/VÄLJAS; 16) Pärast SISSE-/VÄLJA-nupu vajutamist vajuta andurirežiimi pääsemiseks esmalt AUTO-nuppi; 17) Märgutuli (LUM) vilgub iga kätse kinnitumisel; 18) Sätted; 19) Kuva viimane säte; 20) Test; 21) Anduri tööpiirkond; 22) Tundlikkus; 23) Valikimisi; 24) Heledus; 25) Ooteaeg; 26) Päevavalguse andur; 27) Ooterežiimi häärdustase; 28) Ooterežiimi kestus; 29) VÄLJAS; 30) Päevavalguse andur SEES; 31) Määr SISELÜLITUMISE lävi, 32) Määr VÄLJALÜLITUMISE lävi; 33) SEES; 34) Ooterežiim; 35) Eemalda patareid pesast, kui kaugtühjendamiseadet ei kasutata 30 päeva jooksul 36) Lülitusvool

(LT) 1) Pasirinktinai: 1-10 V; 2) Ruda; 3) Žalia / Geltona; 4) Mėlyna; 5) Violetinė; 6) Rožinė; 7) Jutikliui pirmą kartą įjungus įeinančios elektros tiekimo, šviesa bus įjungta 40 sek., po to persijungs į pritemdymo režimą, kad veiktu įprastai; 8) Dienos šviesos aptikimas; 9) Dienos šviesos aptikimas išjungtas; 10) Mygtukas, 11) Režimai; 12) Rankinis režimas įjungtas; 13) Aptikimo režimas įjungtas; 14) 2 etapų aptikimo režimas įjungtas; 15) 2 etapų režimas įjungtas/išjungtas; 16) Paspaužę įjungimo/išjungimo mygtuką, pirmiausia paspauskite AUTO, kad patektumėte į aptikimo režimą; 17) LUM sumirksi tuo patvirtinant kiekvieną komandą; 18) Nustatymai; 19) Rodyti naujausią nustatymą; 20) Bandymas; 21) Jutiklio aprėptis; 22) Jautrumas; 23) Numatytasis; 24) Ryškumas; 25) Išlaikymo trukmė; 26) Dienos šviesos jutiklis; 27) Pritemdymo lygis budėjimo režimu; 28) Budėjimo režimo laikas; 29) Išjungta; 30) Dienos šviesos jutiklis įjungtas; 31) Nustatyti įjungimo tašką; 32) Nustatyti išjungimo tašką; 33) Įjungta; 34) Budėjimas; 35) Išimkite baterijas iš šakysiaus, jei nuotoliniu valdymu nebus naudojamas 30 dienų 36) Įėjimo srovė


(LV) 1) Pēc izvēles: 1-10 V; 2) Brūna; 3) Zaļa/Dzeltena; 4) Zila; 5) Violeta; 6) Rožā; 7) Pēc tam, kad sensors pirmo reizi tiek pieslēgts barošanas avotam, apgaismojums paliek ieslēgts 40 sekundes, pēc tam pārslēdzas aptumšošanas režīmā un darbojas normāli; 8) Dienasgaismas uztveršanas sensors; 9) Dienasgaismas uztveršanas sensors IESLĒGTS; 10) Pogā; 11) Režīmi; 12) Manuālais režīms IESLĒGTS; 13) Sensora režīms IESLĒGTS; 14) 2 pakāpiju sensora režīms IESLĒGTS; 15) 2 pakāpiju režīms IESLĒGTS/IZSLĒGTS; 16) Pēc IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogas nospiešanas vispirms nospiediet AUTO, lai piekļūtu sensora režīmiem; 17) GAISMAS INDIKATORS mirgo, lai apstiprinātu katru komandu; 18) Iestatījumi; 19) Displeja pēdējais iestatījums; 20) Testēšana; 21) Sensora pārklājuma zona; 22) Jūtība; 23) Noklusējuma iestatījums; 24) Spļīgums; 25) Turēšanas laiks; 26) Dienasgaismas sensors; 27) Gaidstāves aptumšošanas līmenis; 28) Gaidstāves laiks; 29) IZSLĒGTS; 30) Dienasgaismas sensors IESLĒGTS; 31) Iestatīt IESLĒGŠANAS punktu; 32) Iestatīt IZSLĒGŠANAS punktu; 33) IESLĒGTS; 34) Gaidstāve; 35) Izņemiet akumulatorus no nodalījuma, ja tālvadības pults netiks izmantota 30 dienas; 36) Pārslēgšanas strāva

(SRB) 1) Opciono: 1-10 V; 2) Braon; 3) Zelena/Žuta; 4) Plava; 5) Ljubičasta; 6) Ružičasta; 7) Kad senzor prvi put poveže ulazno napajanje, svetlo će ostati uključeno 40 s, pa će preći na prigušivanje da bi normalno radilo; 8) Senzor dnevnog svetla; 9) Senzor dnevnog svetla ISKLJUČEN; 10) Taster, 11) Režimi; 12) Ručni režim UKLJUČEN; 13) Režim senzora UKLJUČEN; 14) Režim senzora u 2 koraka UKLJUČEN; 15) Režim u 2 koraka UKLJUČEN/ISKLJUČEN; 16) Nakon pritiska na taster UKLJUČENO/ISKLJUČENO, prvo pritisnite AUTO da biste pristupili režimima senzora; 17) LUM trepti da biste potvrdili svaku komandu; 18) Podešavanje; 19) Prikaz najnovijeg podešavanja; 20) Test; 21) Pokrivenost senzora;

22) Osetljivost; 23) Podrazumevano; 24) Osvetljenost; 25) Vreme zadržavanja; 26) Senzor dnevnog svetla; 27) Nivo prigušivanja u stanju pripravnosti; 28) Vreme pripravnosti; 29) ISKLJUČENO; 30) Senzor dnevnog svetla UKLJUČEN; 31) Podešavanje tačke UKLJUČENOSTI; 32) Tačka ISKLJUČENOSTI; 33) UKLJUČENO; 34) Stanje pripravnosti; 35) Izvadite baterije iz odeljka ako se daljnji upravljač neće koristiti 30 dana 36) Uklopni strujni udar

(UA) 1) Необов'язково: 1-10 V; 2) Барна; 3) Зілд/Сарга; 4) Кék; 5) Ліла; 6) Рóзсасзі́н; 7) Після першого підключення датчика до джерела живлення світло горітиме протягом 40 секунд, після чого яскравість зменшиться для переходу в нормальний режим роботи; 8) Датчик денного світла; 9) Датчик денного світла ВИМКНЕНО; 10) Кнопка, 11) Режими; 12) Ручний режим УВИМКНЕНО; 13) Режим сенсора УВИМКНЕНО; 14) Двоетанпний режим сенсора УВИМКНЕНО; 15) Двоетанпний режим УВИМКНЕНО/ВИМКНЕНО; 16) Після натискання кнопки УВИМКНЕНО/ВИМКНЕНО, натисніть АВТО, щоб увійти в режими сенсора; 17) Світловий індикатор блимає для підтвердження кожної команди; 18) Налаштування; 19) Показати останні налаштування; 20) Тест; 21) Зона дії датчика; 22) Чутливість; 23) За замовчуванням; 24) Яскравість; 25) Час утримання; 26) Датчик денного світла; 27) Рівень димування в режимі очікування; 28) Час очікування; 29) ВИМКНЕНО; 30) Датчик денного світла УВИМКНЕНО; 31) Встановити точку УВИМКЕННЯ, 32) Встановити точку ВИМКЕННЯ; 33) УВИМКНЕНО; 34) Режим очікування; 35) Виймайте батареї з відсіку, якщо пульт не використовуватиметься протягом 30 днів 36) Пусковий струм

(UZ) 1) Қосымша: 1-10 V; 2) Қоңыр; 3) жасыл/сары; 4) көк; 5) күлгін; 6) Қызғылт; 7) Қозғалыс сенсоры алғаш рет қуат көзіне қосылғаннан кейін, шам 40 с бойы жанып тұрады, содан кейін күңгірттеу режиміне өтіп, қалыпты жұмысын бастайды; 8) Күндізгі жарықты анықтау; 9) Күндізгі жарықты анықтау ӨШІРҮЛІ; 10) Түйме, 11) Режидер; 12) Қолмен басқару режимі ҚОСУЛЫ; 13) Анықтау режимі ҚОСУЛЫ; 14) 2 сатылы анықтау режимі ҚОСУЛЫ; 15) 2 сатылы режим ҚОСУ/ӨШІРҮ; 16) ҚОСУ/ӨШІРҮ түймесін басқаннан кейін, анықтау режимдеріне өту үшін алдымен AUTO түймесін басыңыз 17) Әрбір перменді растау үшін LUM индикаторы жыпылықтайды; 18) Параметрлер; 19) Соңғы параметрді көрсету; 20) Сынақ; 21) Сенсор қамту аймағы; 22) Сезімталдық; 23) Әдепкі; 24) Жарықтық; 25) Ұстап тұру уақыты; 26) Күндізгі жарық сенсоры; 27) Күту режиміндегі күңгірттеу деңгейі; 28) Күту режимінің уақыты; 29) ӨШІРҮЛІ; 30) Күндізгі жарық сенсоры ҚОСУЛЫ; 31) ҚОСУ нүктесін орнату; 32) ӨШІРҮ нүктесін орнату; 33) ҚОСУЛЫ; 34) Күту режимі; 35) Қашықтан басқару құралы 30 күн ішінде қолданылмаса, батареяларды бөлімінен шығарып алыңыз; 36) Іске қосу тоғы.

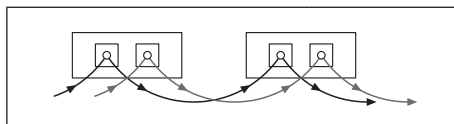


n	B16 A 	C10 A 	C16 A 	TH50 (µs)	Inrush current (A) ⁽³⁶⁾
HB FLEX SN 240W	10	8	12	156	43.6



PAP

Raccolta Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

C10238696
G11282191
26.05.26

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom